

ソフトウェアとペンタブレットのインストール

URL または QR コードのパッケージ開封動画をご覧ください。

www.penpower.net/rmgo



ペンタブレット設置

ペンタブレットとパソコン本体を付属の USB ケーブルで接続してください。

タブレット盤面上（作業領域内）にデジタルペンを置くと LED がゆっくりと点滅します。



ソフトウェアのインストール

PenPower RemoteGo のソフトを URL からダウンロードして入手する。


d.penpower.net/rmgo

Windows の場合

ファイルをダブルクリックしてインストールを開始し、再起動して完了です。

Mac の場合は

ファイルをダブルクリックして開き、プログラムフォルダをドラックしてインストールしてください。

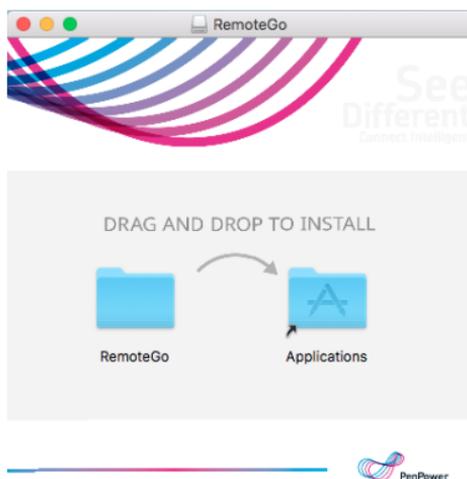

※うまく動かない場合は他のタブレット用ドライバーをアンインストールしてください。


デジタルペンの使い方

デジタルペンは電池を使わずにそのままタブレットで使うことができます。

作業領域内で、ペンタブレット盤面の上から約5mmまでの高さで移動すると、マウスポインターが反応して移動することを確認してください。

デジタルペンの説明

- ① サイドボタン上：マウスの中ボタンに対応
- ② サイドボタン下：マウスの右ボタンに対応
- ③ ペン先：マウスの左ボタンに対応

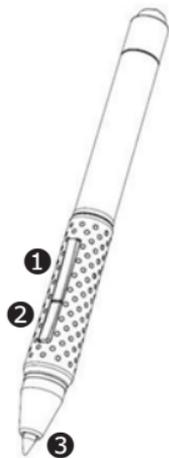

RemoteGo ソフト使用時、①サイドボタン上は消しゴムツールになります。

※一定時間使わないとスリープ状態になります。

ペン先をタッチして、スリープから復旧してからご使用ください。

ペン芯は消耗品です。

反応が悪くなった場合、同梱の新しいペン芯と交換を行ってください。

交換方法

付属ツール（リング状の工具）で古いペン芯を慎重に取り外してください。新しいペン芯をペン先の凹に挿入してください。

※強い力で押してすぎてしまうとペン本体が壊れます。

RemoteGoソフトウェア機能紹介

ソフトウェア機能紹介（機能を上から順に紹介します）



-  - 表示 / 非表示：ツールバーの表示、非表示を選択
-  - 選択：マウスモード
-  - ペン：豊富な種類の手書きスタイルが選択
-  - 消しゴム：画面のオブジェクトを消す機能
-  - 図形：直線、矢印、円、ボックスなど挿入
-  - 注釈：コメントを入力するための注釈ボックスを挿入
 -  - ペンの太さ：ペン太さを選択
 -  - ペンの色：ペンの色を選択
-  - 画面消去：すべての手書き、オブジェクトを一括削除
-  - 戻る：前の操作に戻る
-  - ホワイトボード：ホワイトボード、黒板、議論用ホワイトボード
-  - クラウドホワイトボード：2人同時書き込める 1:1 専用ボード（※ 1）
-  - Web カメラ：設定
-  - レーザーポインター：長押ししながら画面に書くと軌跡を表示
-  - 画面キャプチャ：画面のキャプチャ範囲を選択
-  - 拡大：画面上で長押しすると、拡大表示
-  - 録画：画面を録画する機能。別ウィンドウで操作（※ 2）
-  - 設定：ショートカットキー（※ 3）やファイルの保存先を変更
-  - ツールバー終了

※ 1. 議論用ホワイトボードは画面の選択範囲を切り抜いて、ホワイトボードに表示できます。

※ 2. ボタンを押して画面の録画・終了します。詳細はFAQ参照

※3. タブレット盤面上のショートカットキーを押すと、ツールバーの機能を操作できます。

ヒント：画面上で右クリックすると、機能のメニューを呼び出せるので、ソフトウェアのタスクバーのアイコンをクリックする必要はありません。

クラウドホワイトボード機能

クラウドホワイトボードは2人同時に書き込めるオンライン共有ソフトです。

クラウドホワイトボードを作成した方がホストとなり、相手のユーザーはクライアントの立場になります。

ツールバーの「クラウドホワイトボード」のアイコンをクリックして表示される画面の「招待メッセージをコピーする」からリンクをコピーしてください。

招待したいクライアントへ、リンクのURLをメールやチャットなどで伝える。

リンクを開いたら、ホストとクライアントの2人が書き込めるオンライン上のクラウドホワイトボード画面が表示されます。クラウドホワイトボードの機能を使い、手書きで説明や議論などご使用ください。

クライアント側で「RemoteGo」をインストールしている場合、表示する名前を入力 (ID) を入力すれば参加可能です。

クライアント側でソフトが無い場合、クラウドを利用して参加可能です。

※ソフト無い場合、クライアントは録画とスクリーンショットができません。

ホストはクライアントを表示するアイコンの  ボタンをクリックすると、退席させる権限を持ちます。

 ボタン：スピーカー、マイク、ビデオカメラ設定

クラウドホワイトボードは、複数のページを追加することができます。左側のページ欄では、いつでもページの追加や削除、表示ページの切り替えができます。

下のツールバーからページの切り替えや拡大・縮小が可能です。ページの画面サイズ以上に拡大すると、右上の「Mini Map」は四角形で見てる場所を知っています。

下のツールバーの「同期を表示」ボタンを押すと、相手を見てる場所へ移動することができます。また、「Mini Map」の表示枠をマウスでドラッグすることで、表示範囲を移動することができます。


ペンタブレットのショートカットキー



ペンタブレットの盤面から、ショートカットキーを利用してスムーズな操作が行えます。

番号	ホットキー	アイコン	内容
1	Shift + F1		ツールバー表示/非表示
2	Shift + F2		選択（マウスモード）
3	Shift + F3		ペン
4	Shift + F4		レーザーポインター
5	Shift + F5		戻る
6	Shift + F6		画面キャプチャ
7	Shift + F7		ビデオを起動/停止
8	Shift + F8		ビデオの一時停止/続行
9	Shift + F9		切り抜きツール
10	Shift + F10	赤文字	赤色に変更
11	Shift + F11	黒文字	黒色に変更
12	Shift + F12	青文字	青色に変更

ペンタブレットの設定

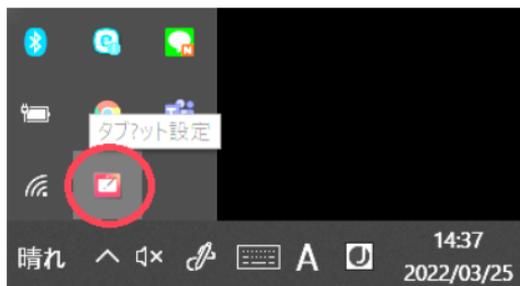

タブレット設定

- 情報
- タブレット 1 (7.75x5.75)
- モニターの設定
 - ボタン
 - 範囲
 - ホットセル
 - 筆圧

Windows のタスクバーにあるアイコンをクリックしてください。

タブレット設定の画面が表示されます。

モニターの設定、ボタン、範囲、ホットセル、筆圧など細かい設定が行えます。

よくある質問と詳細情報

詳しい情報やFAQについては、

<https://remotego.zendesk.com> のFAQ セクションをご覧ください
ただか、このページの右上にある「リクエストの送信」
機能を使ってお問い合わせください。

